

# Yealink




亿联文档  
support.yealink.com

## 高清音质会议电话 CP965




快速入门指南 (V1.5)

# 包装清单

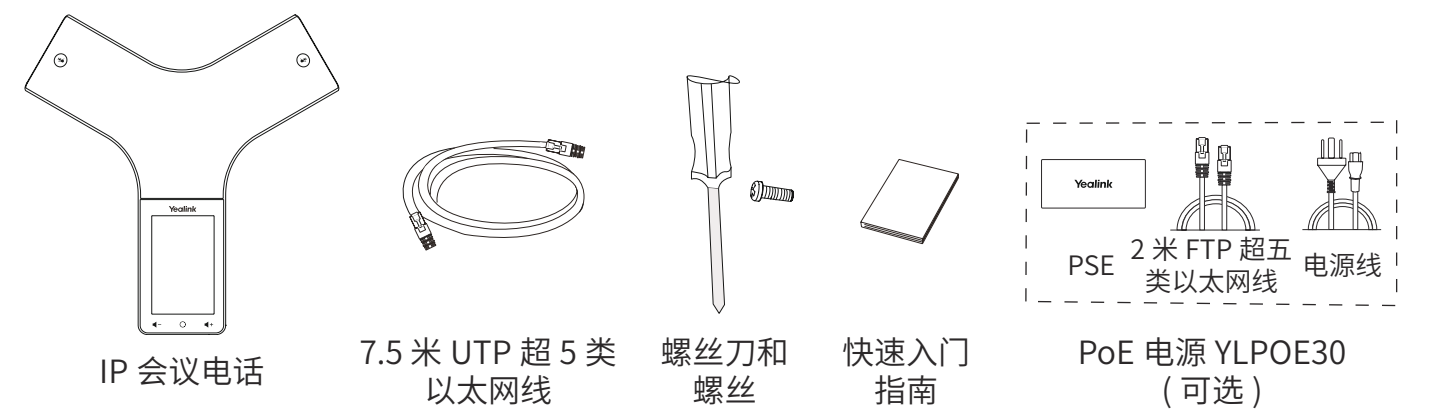

说明：我们推荐使用由亿联提供或经亿联认可的配件。使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。

# 安装电话

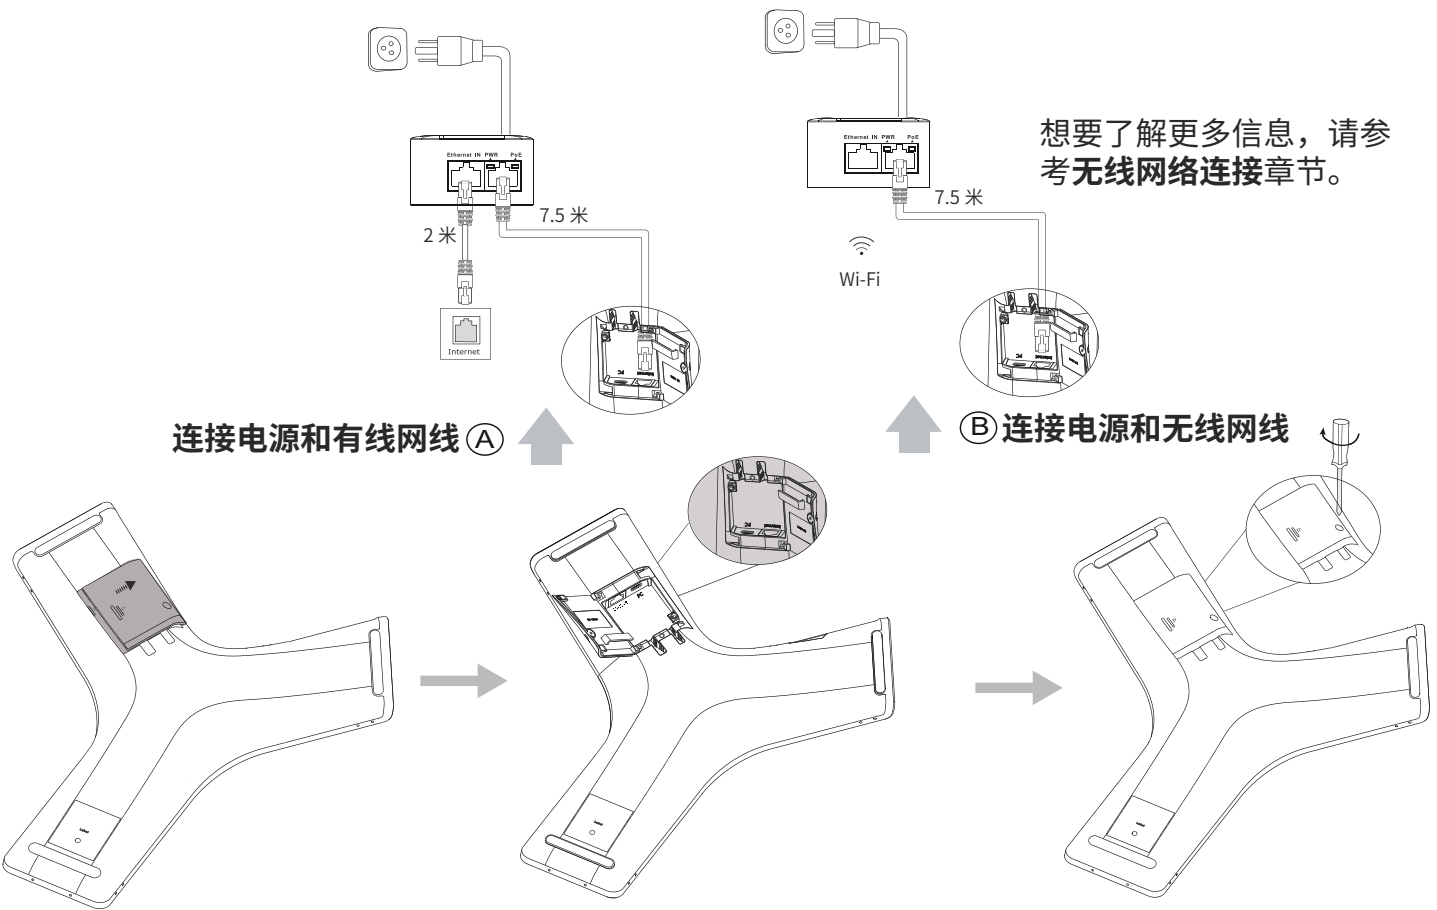


说明：我们要求使用 Yealink 原装 PoE 电源 (54V/0.56A)，使用第三方电源可能会导致话机损坏。如果电源线或网线破损，请立即更换。

# 无线网络连接

1. 从触摸屏顶部向下滑动然后长按 **Wi-Fi**，或前往**更多 -> 设置 -> Wi-Fi**。
2. 打开 **Wi-Fi** 开关。  
话机将自动搜索附近可用的 Wi-Fi。
3. 选择一个可用的 Wi-Fi 进行连接。
4. 如果要连接一个加密的网络，在**密码**区域输入密码，然后选择**连接**。

# 硬件介绍

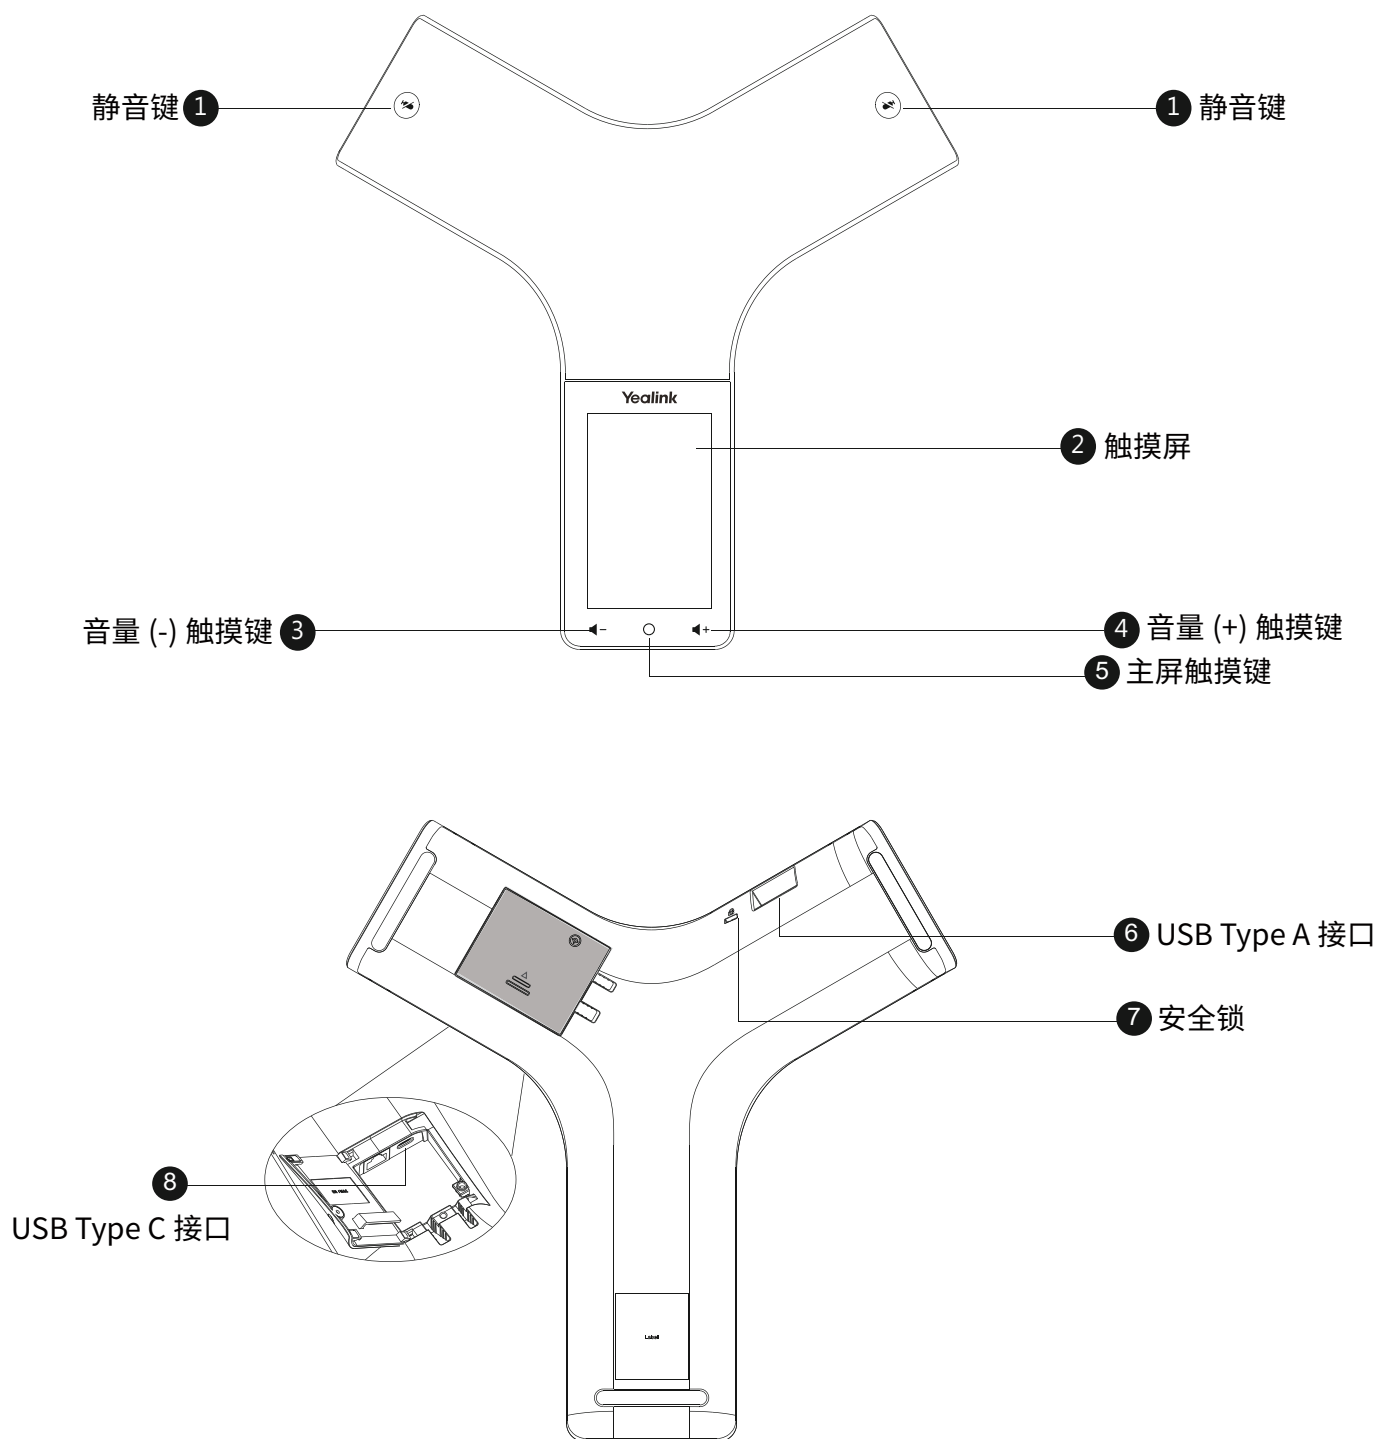

## 技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



430104002206



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址：[www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址：福建省厦门市湖里高新园区  
岭下北路 1 号亿联研发大楼  
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2022