

Yealink



CT100

快速入门指南 (V1.0)


包装清单




CT100



电源适配器
(12V/1.25A)




CAT5e 线
(1.5m,4.92ft)



USB 3.0(A-C) 线
(1m,3.28ft)



挂墙架



挂耳和螺丝



**公头凤凰端子
连接器**




红外发射器



膨胀螺母和螺丝



魔术贴




快速入门指南

说明：我们推荐使用由亿联提供或经亿联认可的配件。使用未经认可的第三方配件和线缆可能会导致性能的下降。


安装部署

墙装


- ❶ 在墙上描孔、打孔，然后插入膨胀螺母。

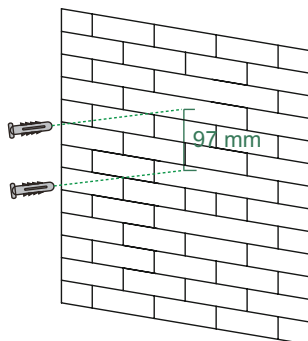

- ❷ 使用膨胀螺丝将挂墙架固定在墙壁上。

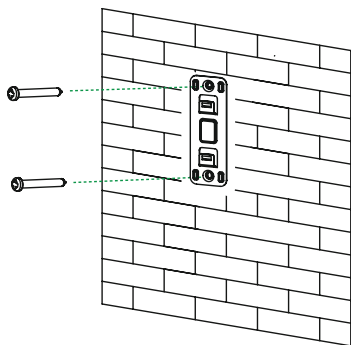


③ 将 CT100 扣在挂墙架上。

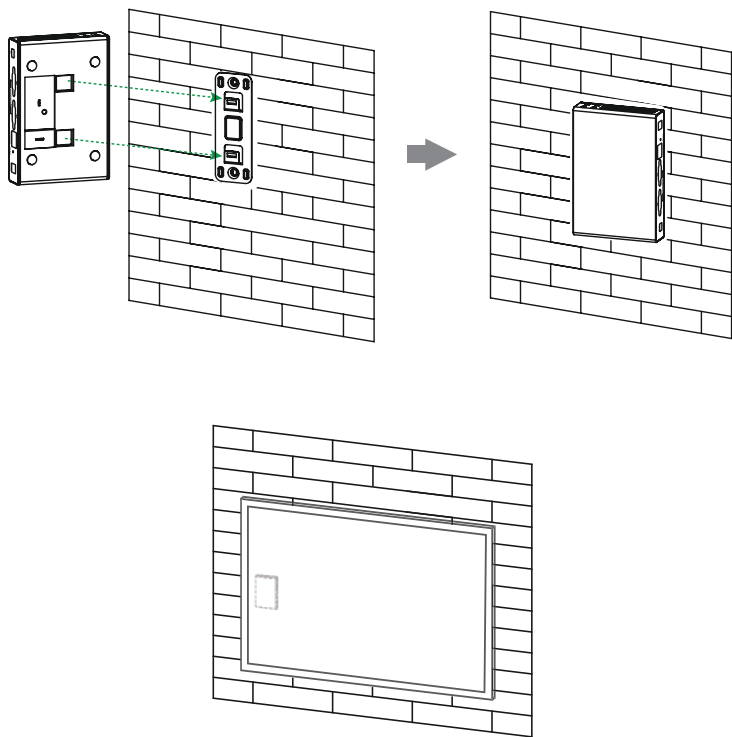

i 说明：优先选择隐藏式安装，将其安装在电视机后面。如果没有空间，可将其墙装在电视机周围。

安装在桌底 - 使用挂耳

1. 将挂耳安装到 CT100 两侧。
2. 使用挂耳在安装面上描孔。
3. 打孔，然后插入膨胀螺母。
4. 用膨胀螺丝将 CT100 固定到安装表面上。

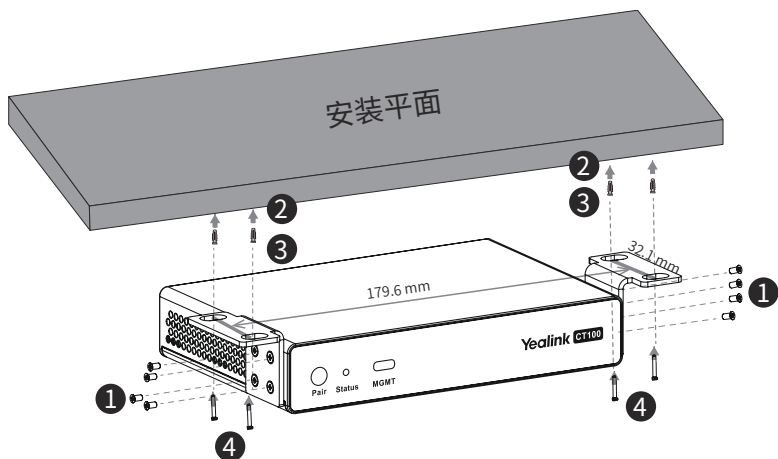


机柜安装


CT100 支持安装在机柜中，但因为机柜内蓝牙信号干扰较大，不推荐此安装方式。

使用魔术贴安装

支持使用魔术贴将 CT100 安装在玻璃桌面、投影仪等平面。

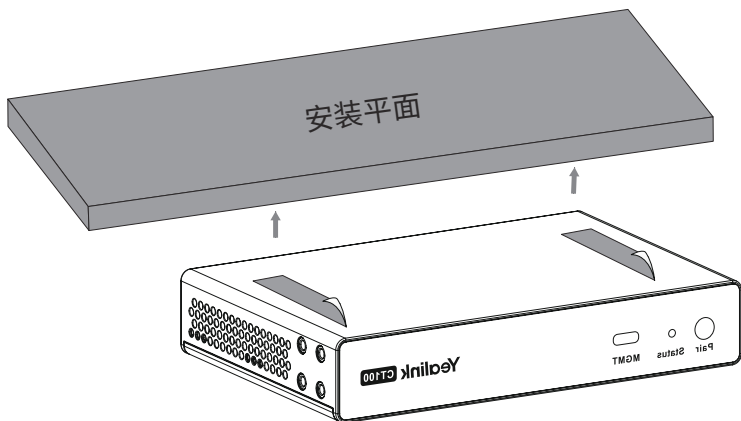

硬件介绍

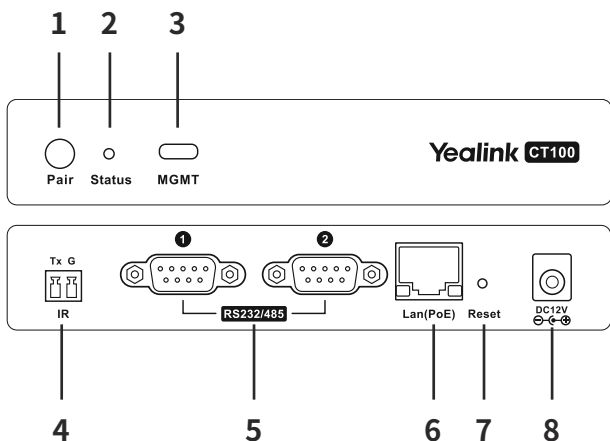

接口

描述

1	Pair 按键	长按 10s 重置蓝牙连接。
2	系统指示灯	指示当前系统状态。
3	USB Type-C	连接电脑进行初始化配置。
4	IR 接口	连接红外发射器实现对红外设备控制。
5	RS232 端口	• 连接 RS232 设备进行控制。 • 连接 RS232 转 RS485 的转换器对 RS485 设备进行控制。

	接口	描述
6	LAN 接口	RJ-45 PoE 接口，用于网络连接和供电。
7	重置	上电后长按 5 s，重置 CT100。
8	电源接口	连接到电源适配器 (12V/1.25A)。




LED 指示灯介绍

系统指示灯

指示灯状态	描述
绿灯常亮	正常工作状态
红灯常亮	设备网络异常
橙灯常亮	• 启动中 • 初始化中
橙灯慢闪	设备升级中
红灯快闪 2 次	重置设备
红绿灯交替闪烁	查找设备

连接方式

IR 连接器

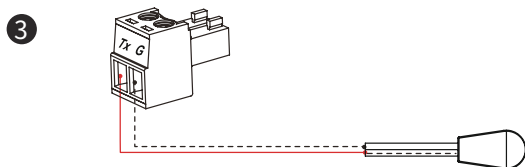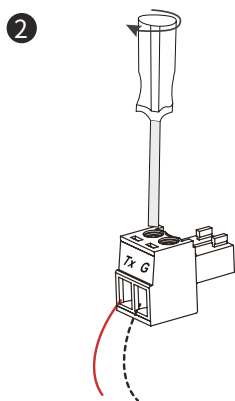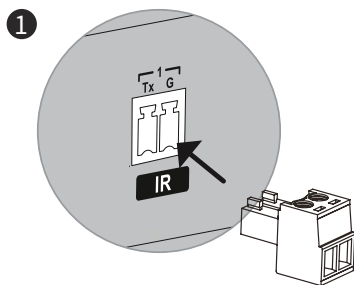

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括音视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率 and 竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

版权所有

Copyright © 2025 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。



430104003377

厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里区护安路 666 号
Copyright © 2025 厦门亿联网络技术股份有限公司