


Yealink




Yealink Documentation
support.yealink.com

视频会议摄像机 UVC86

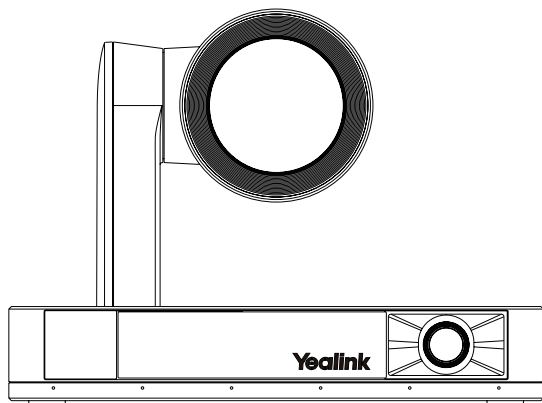


快速入门指南 (V1.6)


包装清单




UVC86




CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) 线



USB 2.0 (A - B) 线



(3.5m, 11.48ft)
电源适配器
(48V/0.7A)



挂墙架



× 4

φ6 * 30 mm, 白色, 聚酰胺



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



VCR20 遥控器



× 5

(20 * 200 mm)
束线带



快速入门指南



1. UVC86 单品包材中标配的 USB 线为 7 米, 在组合包中为 2.5 米。
2. 我们推荐使用由亿联提供或经亿联认可的配件。使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。


安装 UVC86

• 平放安装


将终端摆放在水平桌面。如果桌面略有倾斜, 请保证倾斜角小于 5°, 以保证终端的摄像机云台正常运转。

• 挂装

当电视厚度范围为 0-70mm 时, 进行以下步骤:

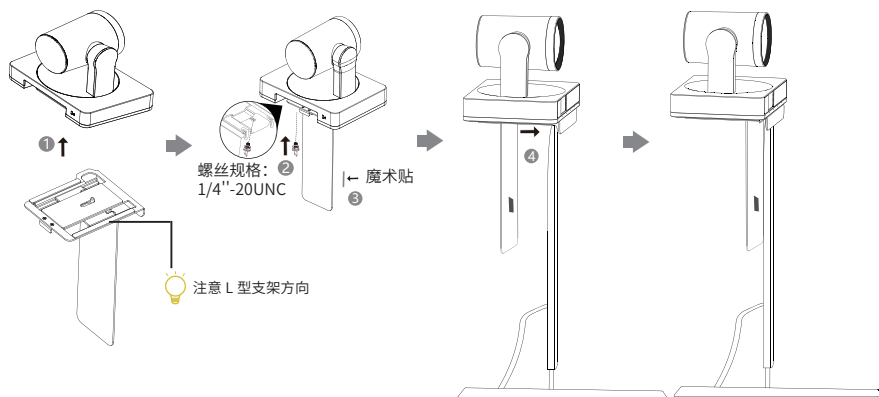


当电视厚度范围为 46-146mm 时, 进行以下步骤:

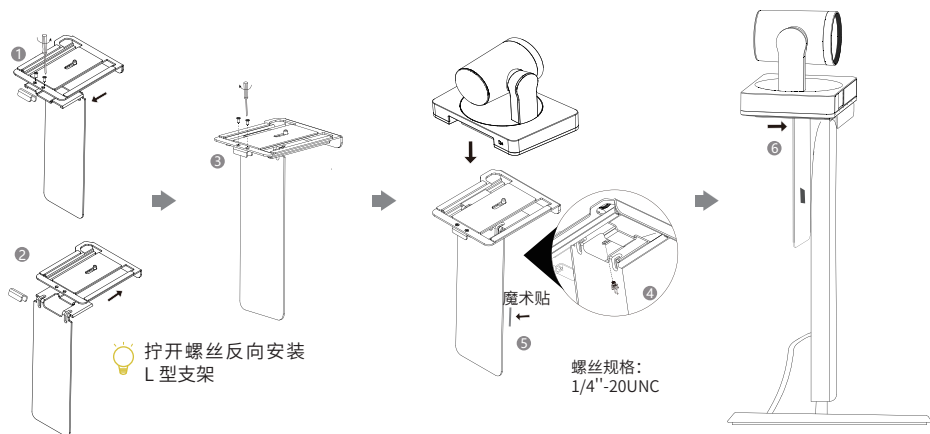


• 墙装

建议安装高度为距地面 1.55 米 -1.85 米。

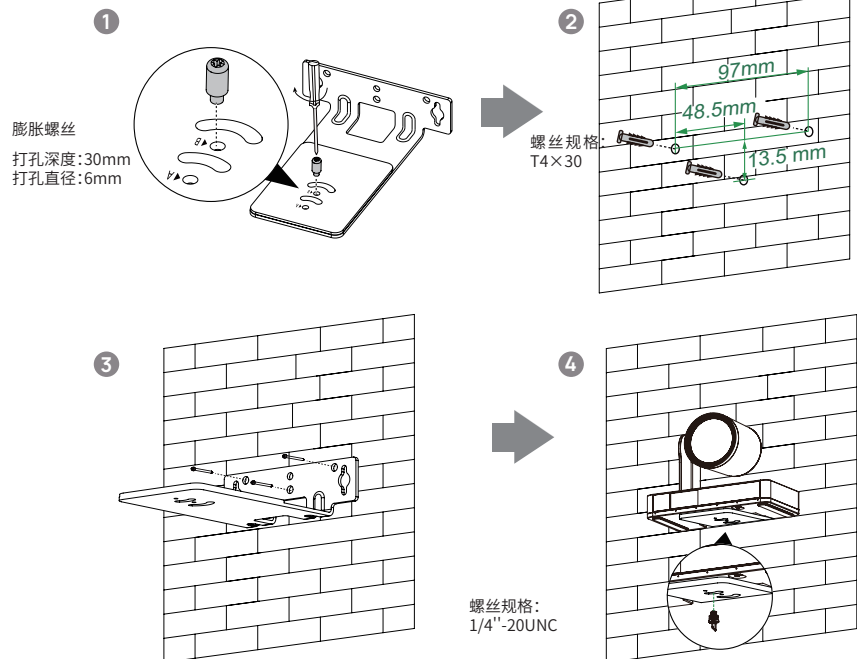


• 吊装

螺丝规格: 1/4"-20UNC

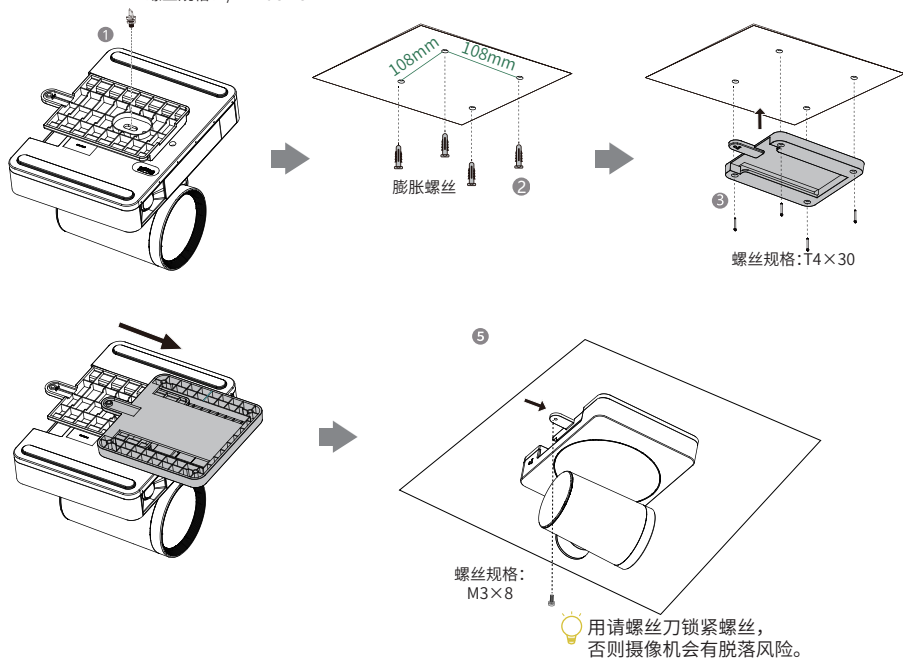

• 电视架安装

用户可以自行选购电视架。

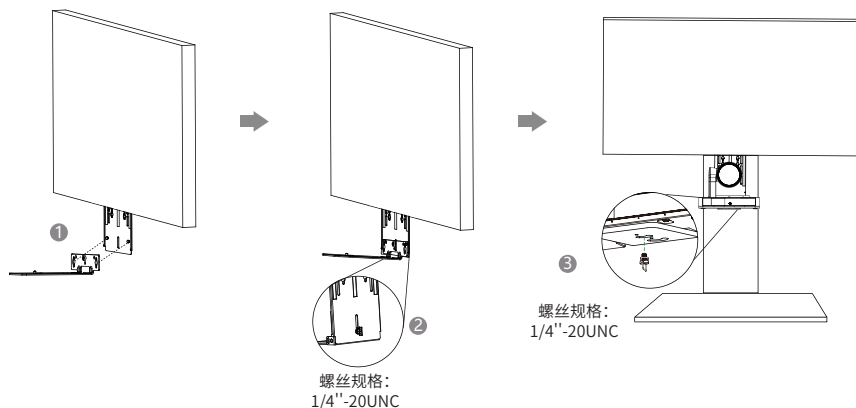


镜头校准

1. 手动调节全景镜头


UVC86 配有双镜头(全景镜头和追踪镜头) 其中全景镜头为不带云台的机械装置, 为了更好地适应用户安装环境, 允许手动调节全景镜头 $\pm 10^\circ$ 的俯仰角。根据以下实际使用场景, 手动调节 UVC86 底部的镜头齿轮。

开启亿联 Room Connect 软件, 点击**图像设置**, 点击**切换为全景摄像机画面**。

UVC86 吊装、墙装 (部署在较高位置) 时, 需将镜头调整至朝下方向, 如图所示。

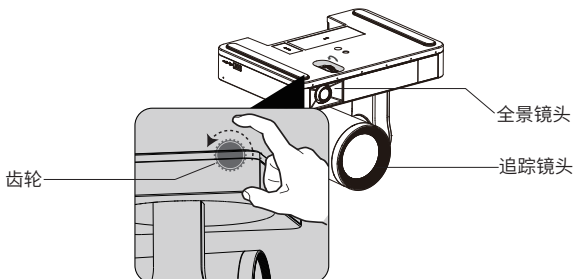

UVC86 平放 (部署在较低位置) 时, 需将镜头调整至朝上方向, 如图所示。

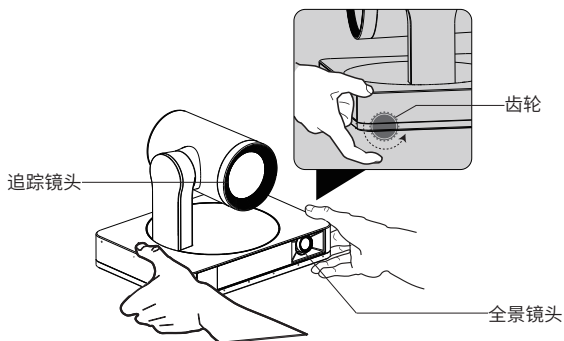

• 使用 Yealink Room Connect 软件镜头校准

智能追踪时, 由于全景镜头画面分析的坐标需要作为追踪镜头画面的调整依据, 两个镜头的画面坐标系需要互相匹配。镜头手动调整至合适角度后, 请使用 Yealink Room Connect 软件进行镜头校准使两个镜头坐标匹配。


1. 开启亿联 Room Connect 软件, 点击**设备设置** -> **镜头校准**。

2. 点击**确定**。



镜头校准过程中, 请确保镜头前无遮挡物 (建议人不要站在摄像头前面), 不能手动调整镜头。如果一次校准失败, 请尝试再次校准。


硬件介绍

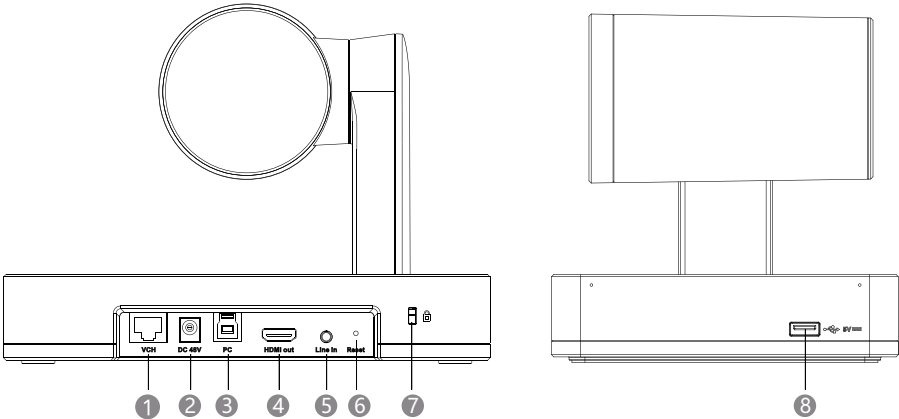


编号	项	功能说明
1	VCH 口	在 MVC 会议室系统中, 连接音频设备 (例如: VCM34)。在视频会议系统中, 连接终端 (例如: MeetingEye 800)。
2	电源接口	连接电源适配器。
3	PC 口	连接电脑作为视频输出。
4	HDMI 输出	处于 VCS 设备时, 用于输出内容分享或摄像机画面 (不适用于 MVC 设备)。
5	音频线性输入	通过 3.5mm 音频线接到第三方音频播放设备, 作为 UVC86 语音追踪功能的音频参考信号。
6	重置	重置设备到出厂设置。
7	安全锁孔	将主机锁在固定位置。
8	USB-A 接口	用于连接 DD10 或 U 盘

UVC86 连接

连接电脑

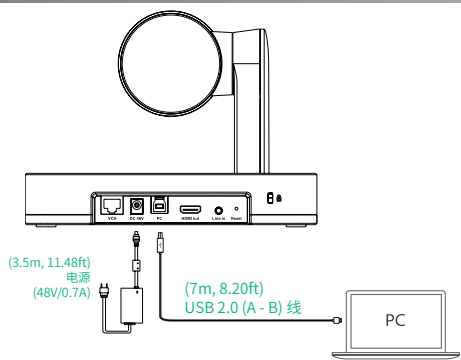

连接会议电视终端

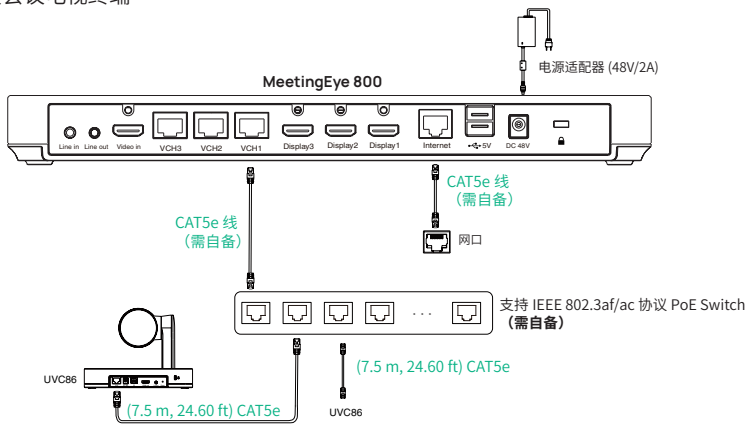


- 通过 PoE 交换机最多支持连接 2 个摄像机。
- 需自备配件要求：
 - 以太网线：CAT5e 及以上规格网线。
 - » PoE 交换机：如果使用 PoE 连接摄像头，需使用 PoE+。

指示灯介绍

UVC86 指示灯介绍如下：

指示灯状态	功能说明
灭	UVC86 没有正确连接到 PC 上或未处于正常工作状态。
绿色常亮	UVC86 处于正常工作状态。
红色常亮	UVC86 处于休眠状态。
橙色闪烁	UVC86 固件更新中。
红色闪烁	UVC86 处于恢复模式。

VCR20 遥控器

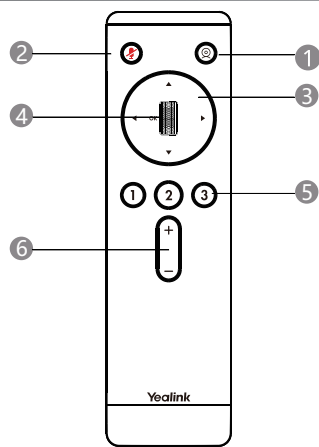

编号	项	功能说明
1	智能取景键	长按智能取景按键时,可切换智能取景模式(在自动框人像,语音追踪与关闭之间依次切换)。
2	静音键	将麦克风静音或取消静音。
3	导航键	调节摄像机的取景范围。
4	滚轮	向上滑动放大摄像机画面。 向下滑动放大摄像机画面。
5	预置位	长按数字键,新增 / 更新预设置位。 短按数字键,应用预设置位。
6	音量调节键	调节音量。

固件升级

1. 将 UVC86 连接至电脑后,使用亿联 Room Connect/USB Connect 软件升级固件。
2. 在 MVC 系统中:UVC86 在默认情况下可以通过 windows 自动更新升级。如果设备软件没有自动升级,你可以启用自动 windows 自动更新或手动升级设备。
3. 在视频会议系统中: 将 UVC86 通过 VCH 口与终端连接后,在终端的网页界面中升级 UVC86 的固件。

更多关于如何升级固件的信息,请参考升级文档。

关于亿联

厦门亿联网络科技股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括音视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

版权所有

Copyright © 2025 厦门亿联网络科技股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络科技股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。



430104002235



厦门亿联网络科技股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里区护安路 666 号
Copyright © 2025 厦门亿联网络科技股份有限公司