Yealink

亿联 MeetingEye 500 系列（MeetingEye 500 & MeetingEye 500-C）会议电视终端快速入门指南 V1.4

包装清单

* MeetingEye 500

(3.0m, 9.84ft)

网线



(1.8m, 5.91ft)

HDMI线×2

魔术贴×2



电源适配器 (48V/2A)

VCR11遥控器

螺丝 (8) , 挂耳 (2)

挂架板

膨胀螺丝和机械螺丝

快速入门指南

束线带 ×5

本指南中MeetingEye 500代指MeetingEye 500系列。

警告:在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。

可选配件

VCH51

(7.5m, 24.61ft)

网线



(0.6m, 1.97ft)

HDMI线



(0.6m, 1.97ft)

USB Type-C线

快速入门指南

接口保护罩

VCH51有线辅流套件

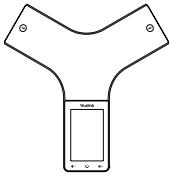

CP965

(7.5m, 24.61ft)
网线

螺丝刀和螺丝

配件合格证

快速入门指南

CP965 套件 (视频会议电话)

MSpeaker II

挂墙架



电源适配器

硅胶垫×2

膨胀螺丝和机械螺丝

3.5mm音频线

快速入门指南

MSpeaker II 套件 (音箱)



VCM35

双面水晶贴

束线带

RJ45 连接器

快速入门指南

VCM35 套件 (麦克风)



CPE95

双面水晶贴

束线带

快速入门指南

CPE95 套件 (麦克风)

*CPE95 需搭配 CP965 使用。



UVC30-Room

镜头盖



支架配件（用于安装主机）

螺丝刀

快速入门指南

UVC30-Room套件(摄像机)

VCM38

吊杆

膨胀螺丝和机械螺丝

快速入门指南

VCM38 套件 (麦克风)



UVC84

(7.5m, 24.60ft)

网线

VCR20遥控器



电源适配器 (48V/0.7A)

VESA配件

束线带×5

快速入门指南

(7m)

USB线

相机镜头隐私保护盖



支架配件（用于安装主机）

魔术贴×5

UVC84套件(摄像机)

WPP30

快速入门指南

WPP30无线投屏套件

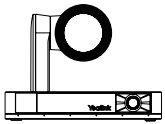

UVC86



(7m)

USB线

(7.5m, 24.60ft)

网线



(48V/0.7A)

电源适配器



VCR20遥控器

7 号电池 ×2

魔术贴x5

束线带x5



支架配件（用于安装主机）

快速入门指南

UVC86套件(摄像机)



CTP18



(7.5m, 24.60ft)

网线



支架配件（用于安装主机）

螺丝刀

快速入门指南

锁线盒　魔术贴

USB锁线盒



PoE电源（可选）

CTP18-STD 套件

终端安装

- **墙装**

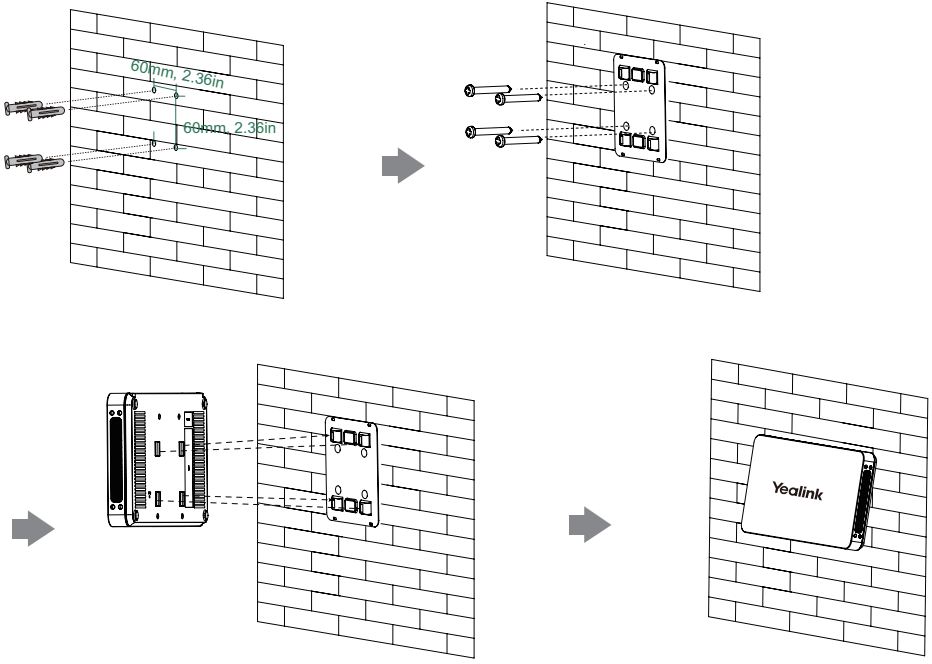

- **贴在桌面**

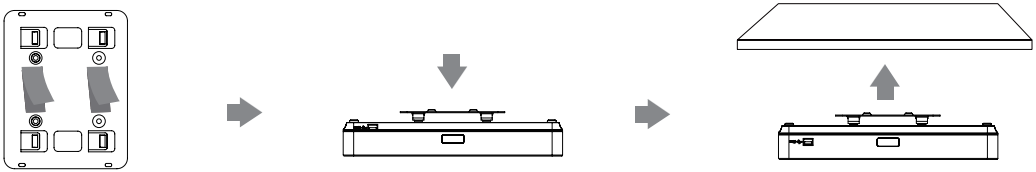

- **置于桌面**

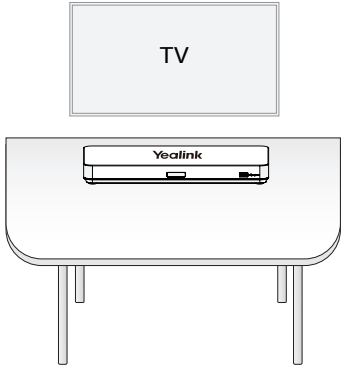

- **安装至机柜**

终端必须安装在符合IEC60297标准的19英寸标准机柜内。

1. 将挂耳安装到终端两侧。

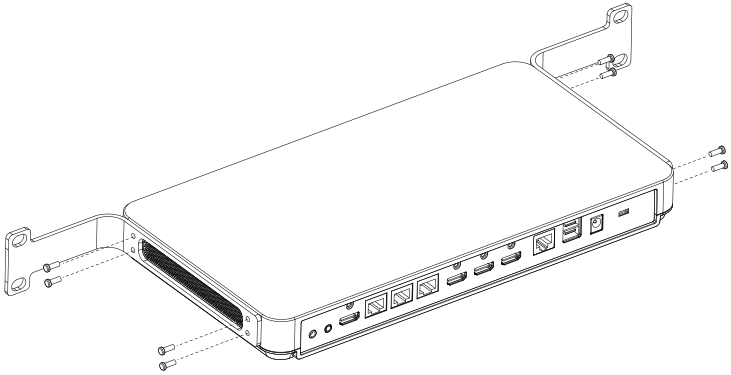

❷ 将终端推入机柜，然后用螺丝固定到机柜上。

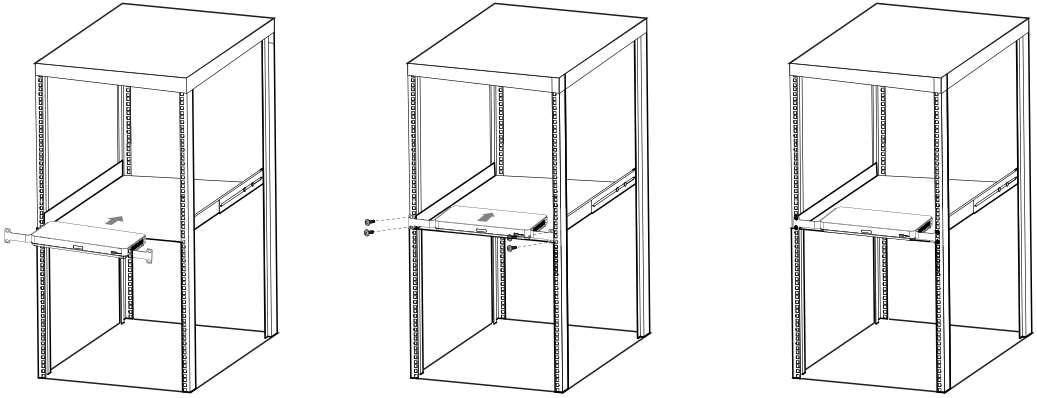

包装清单中不附送螺丝。

连接终端

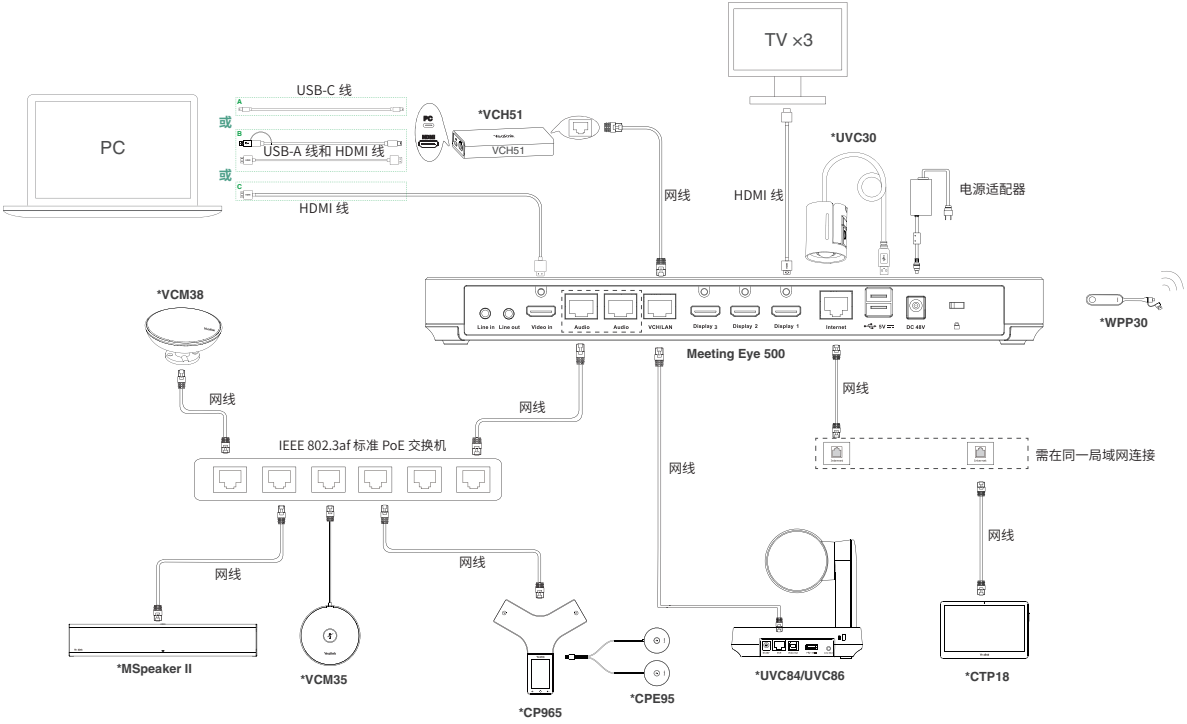

- 带 * 的为选配配件。
- 我们要求使用 Yealink 原装电源（48V/2A），使用第三方电源可能会导致终端损坏。如果使用过程中发现线缆破皮，请立即更换。

无线投屏 / 无线 USB 外设模式

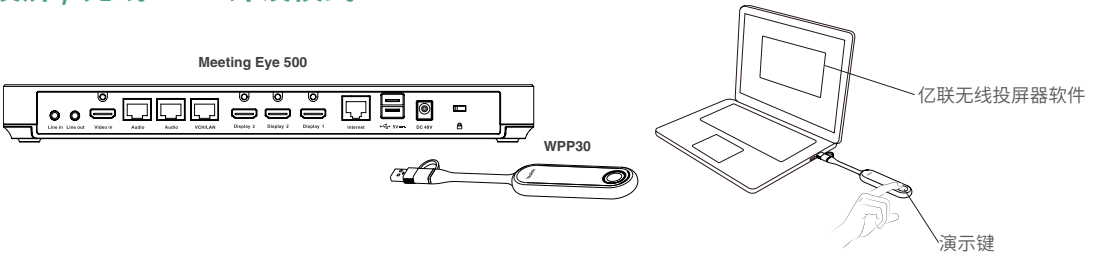

WPP30 在终端使用无线网络的情况下无法使用。

1. 将 WPP30 连接到 MeetingEye 500 的 USB-A 接口，等待大约 5 秒，MeetingEye 500 连接的显示器提示“无线传屏器配对成功，无线热点已开启”。
2. 将配对好的 WPP30 连接到个人电脑的 USB-A/USB-C 接口，电脑自动开启亿联无线投屏器软件。
3. • 按无线投屏器上的演示键，共享整个电脑屏幕。再次按下演示键结束投屏。
   • 在弹出的亿联无线传屏器软件窗口上，点击 **BYOD 模式**，进入无线 USB 外设模式。

有线投屏 -VCH51

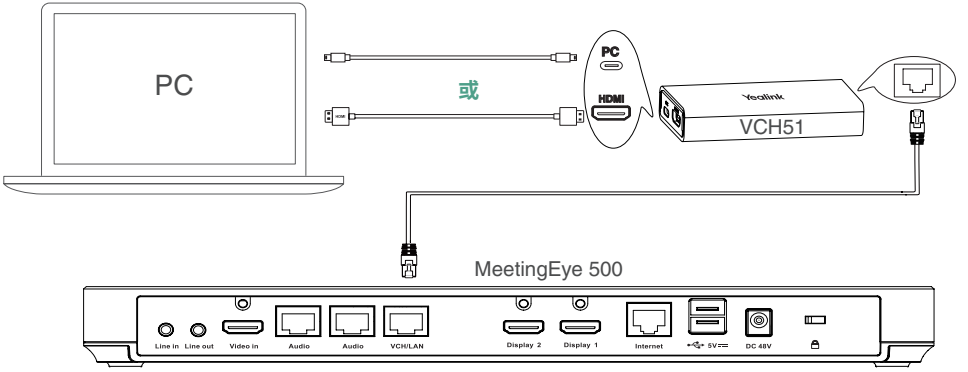

通过网线连接 VCH51 和 MeetingEye 500 ，然后通过 USB-C 线或 HDMI 线连接 VCH51 和电脑，连接后自动进入投屏共享。

• 如果使用 USB-C 线连接，MeetingEye 500 会提示是否进入 BYOD 模式，选择取消即可只共享屏幕。

有线投屏 -HDMI in

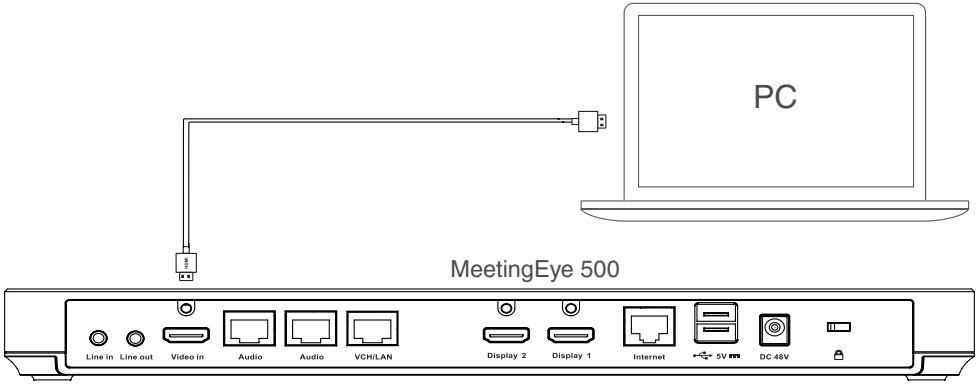

1. 在电脑的浏览器地址栏里输入 IP 地址，例如 : https://10.50.67.2/, 按 Enter 键。
2. 输入用户名和密码，点击 **登录**。 (默认用户名为 “admin” ，密码为 "0000")。
3. 导航到 **系统** > **显示**，将视频输入类型 HDMI in 选择为 **电脑**，然后点击 **提交**。
4. 用 HDMI 线连接电脑和 MeetingEye 500 的 Video in 接口，即可开始投屏。

有线 USB 外设模式

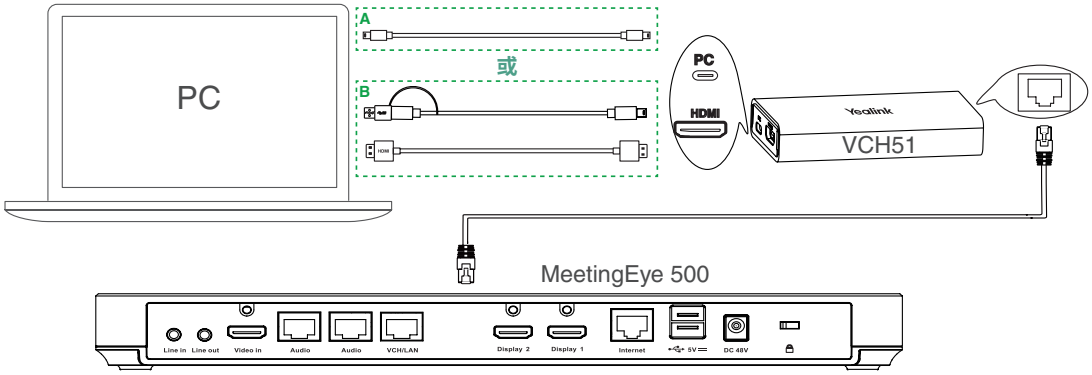

1. 用一根网线连接 VCH51 与 MeetingEye 500。
2. 选择任一方式连接电脑和 VCH51：

A 用 USB-C 线连接 VCH51 与电脑的 USB-C 口。

B 用 USB-C 转 A 线连接 VCH51 与电脑的 USB-A 口且用 HDMI 线连接 VCH51 与电脑。

3. 连接成功后，MeetingEye 500 上提示是否进入 USB 外设模式，选择 **确认** 后进入 USB 外设模式。

如果没有立即进入 USB 外设模式，使用时你也可以通过点击 **更多**（侧边栏）**> 外设模式** , 切换为 USB 外设模式。

使用束线带

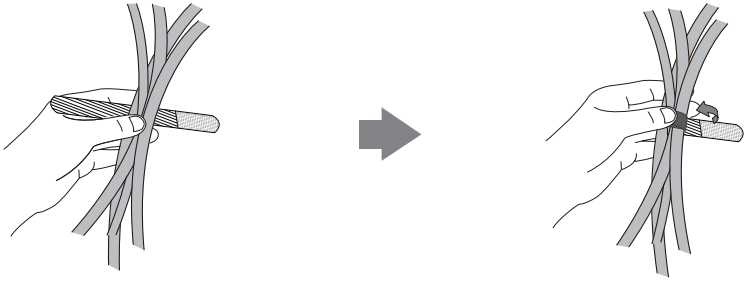

说明

默认情况下，终端的管理员账号为“admin”，密码为“0000”。

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括音视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

版权所有

Copyright © 2023 厦门亿联网络技术股份有限公司
本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 http://support.yealink.com 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 https://ticket.yealink.com 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。

430104002448

厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区护安路 666 号
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2023