




更多信息
请扫一扫



安装视频

MeetingBar A40

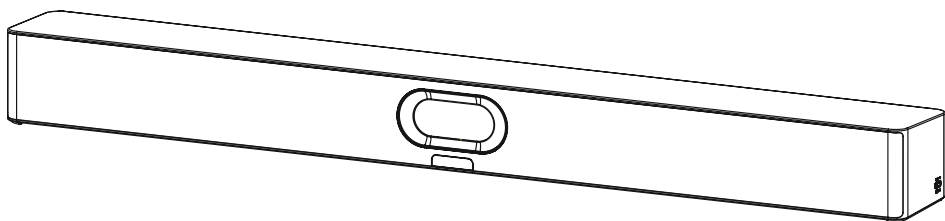


快速入门指南 V1.0


1 包装清单



MeetingBar A40




2米 电源适配器
(48V/2A)

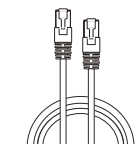

3米 CAT5e UTP
(RJ45 - RJ45) 网线



1.8米 HDMI 2.0 线
× 2

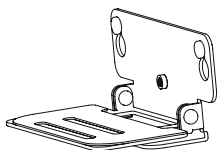

挂墙架



× 2



× 2



× 2




× 1

φ6 * 30 毫米, 膨胀螺栓

T4*30 毫米, 自攻螺丝

1/4 英寸 *12 毫米

1/4 英寸 *13 毫米

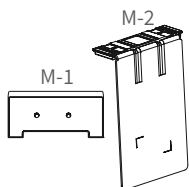

电视挂架



× 2

1/4 英寸 *8 毫米




× 2

魔术贴
(一张已贴在 M-2 上)




× 2

(Φ 38*11.2 毫米)
硅胶垫



快速入门指南



理线盖



× 2


M2*4 毫米, CMH0ZN3+




× 5

(20 * 200 毫米)
束线带


可选配件

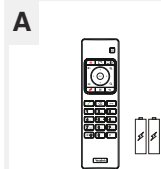


VCR11
和七号电池 ×2

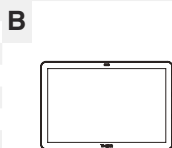

CTP25

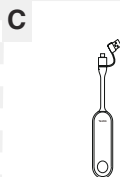

WPP30

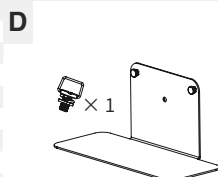

桌面支撑架


用前须知

- 我们推荐使用由亿联提供或经亿联认可的配件。使用未经认可的第三方配件可能会导致性能的下降。
- 将磁环套在HDMI线上, 防止电磁干扰。

警告：在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。

2 A40 连接


- 显示器要求：推荐使用支持 1080p 及以上分辨率且带有 HDMI 接口的显示器。
- 若你只需连接一个显示器，请连接至 HDMI 1 口。

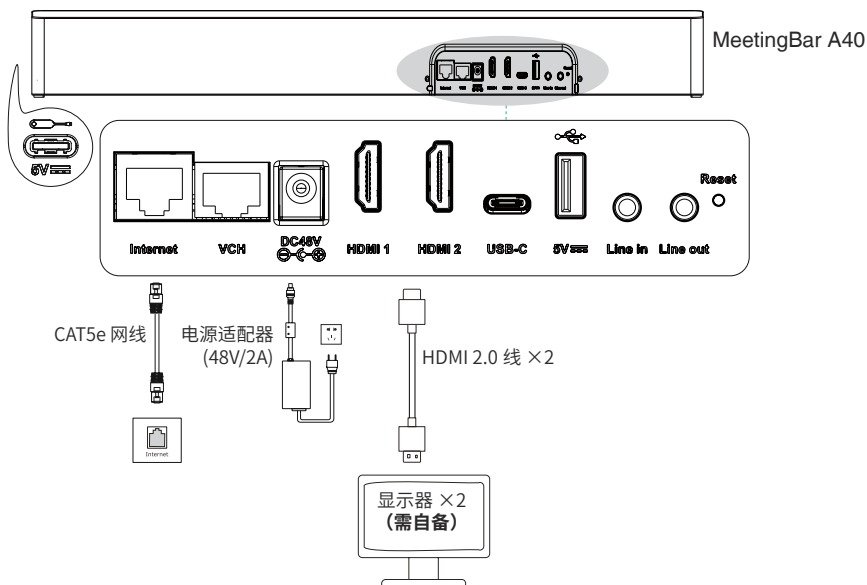

3 CTP25 与 A40 连接（可选）


选项 1: 直连部署

- 若采用直连部署，通过网线将 CTP25 连接到 A40。
- 直连部署支持有线投屏和有线 BYOD。可参阅[有线投屏](#)和[有线 BYOD](#)章节进行使用。

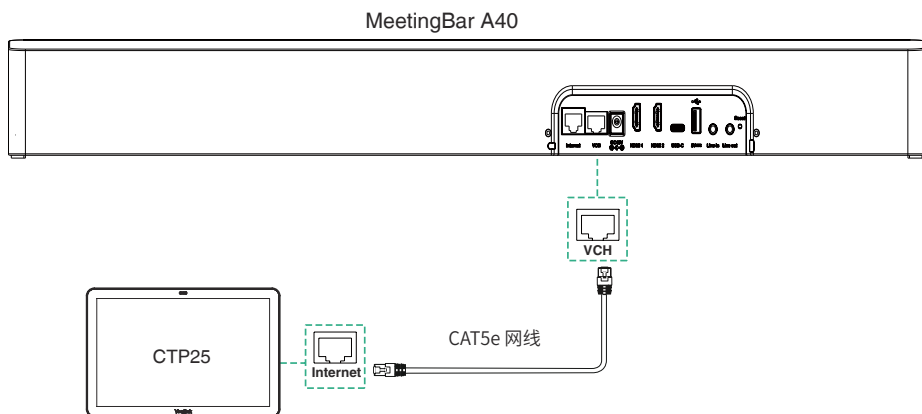


选项 2: 局域网部署

- 若采用局域网部署，确保 A40 和 CTP25 在同一个局域网。
- 局域网部署支持有线投屏和 * 有线 BYOD。可参阅[有线投屏](#)章节进行使用。
(* 有线 BYOD：敬请期待)

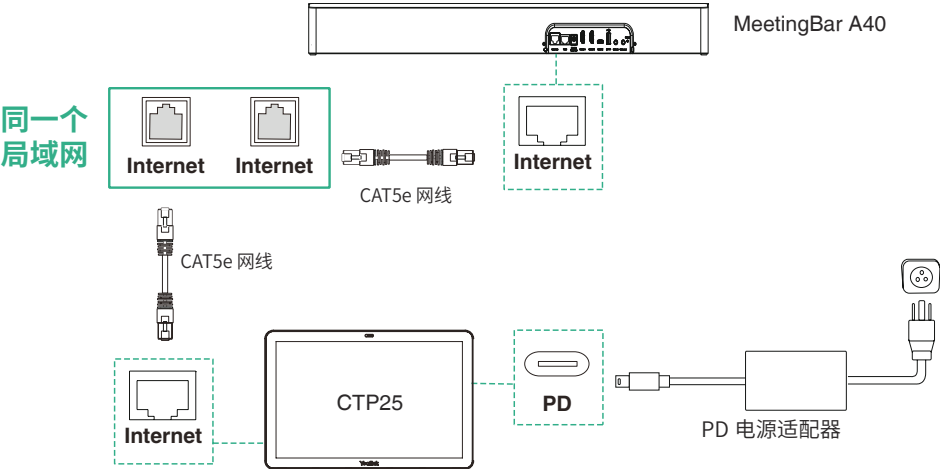


4 安装理线盖

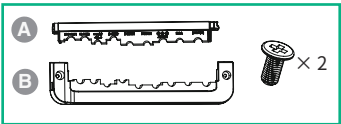


- 1 找到 A40 背板的两个卡槽。



- 2 对准两个卡槽，安装理线盖 A 部分。



- 3 安装理线盖 B 部分然后安装螺丝。

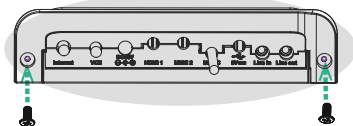


5 安装


选项 1: 墙装

步骤 1: 确定 A40 位置

安装高度会影响摄像机的视野。建议安装高度为距地面 110 cm，且 A40 与 TV 之间预留距离大于 1 cm。


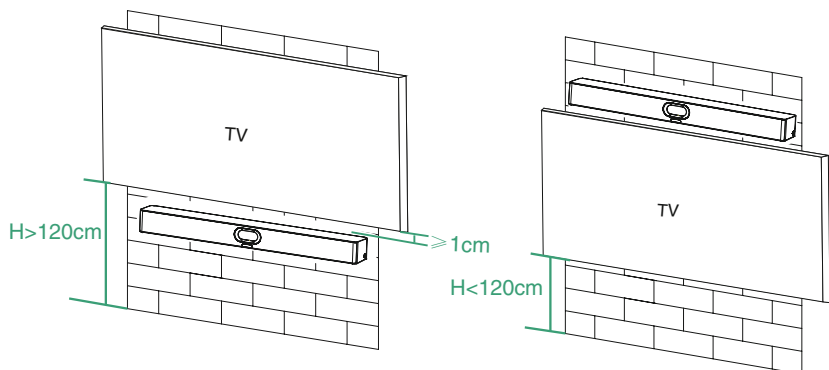


步骤 2: 安装 A40 到墙上

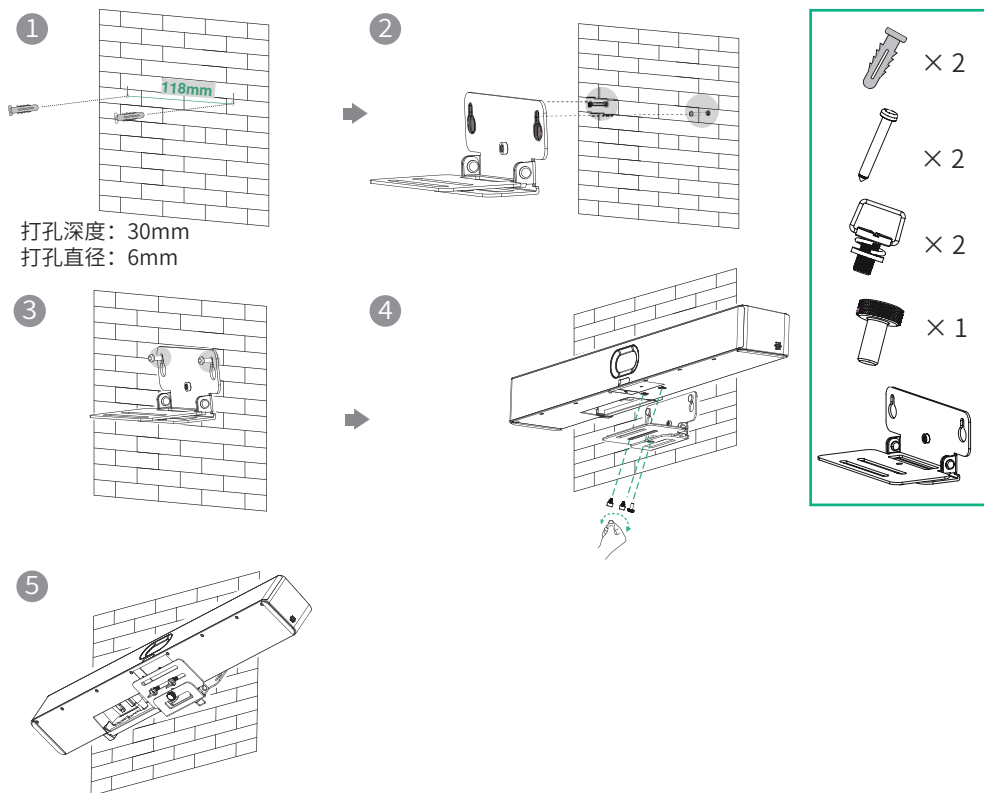


选项 2: 安装至电视或显示器

i * M-2 支架可以从两个方向插入 M-1。下图以其中一个方向进行说明。
由于设备重量，建议避免将设备安装在超薄电视上，以防止跌落或损坏屏幕。

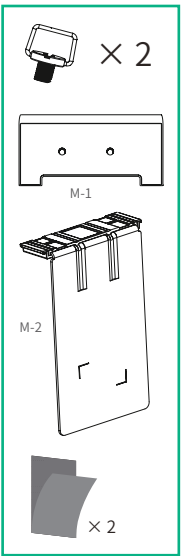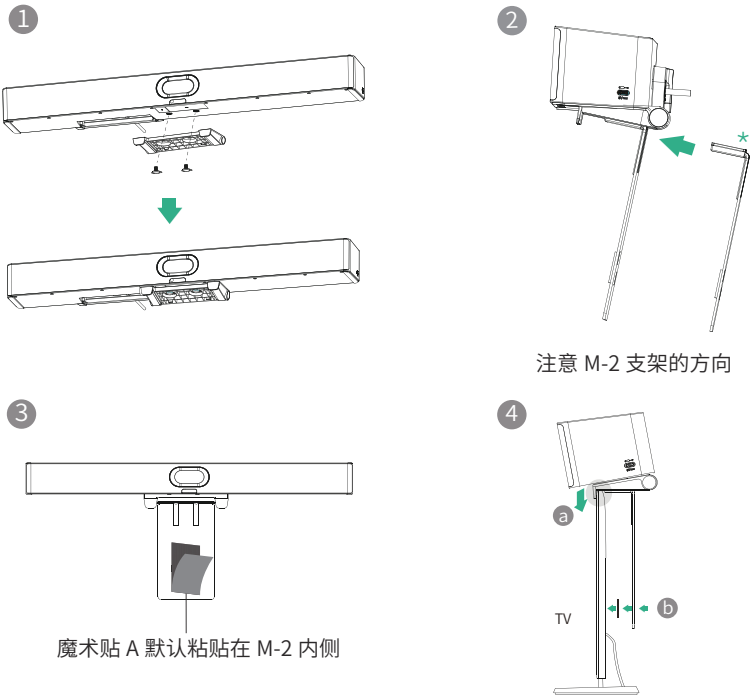


选项 3: 放置在平面上

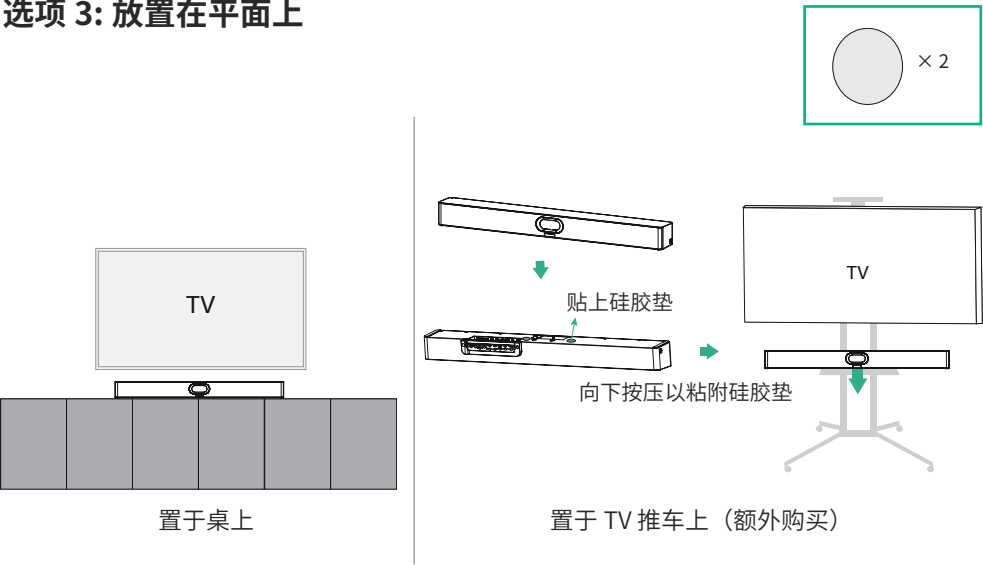


选项 4: 嵌墙

- 安装高度会影响摄像机的视野。建议安装高度为距地面 110 cm。
- 确保 A40 的正面与墙面齐平。
- A40 的左侧、右侧和顶部预留距离建议小于 0.5cm。
- A40 的背面与墙面之间预留距离建议在 $5 \pm 0.5\text{cm}$ ，以便于连接线缆。

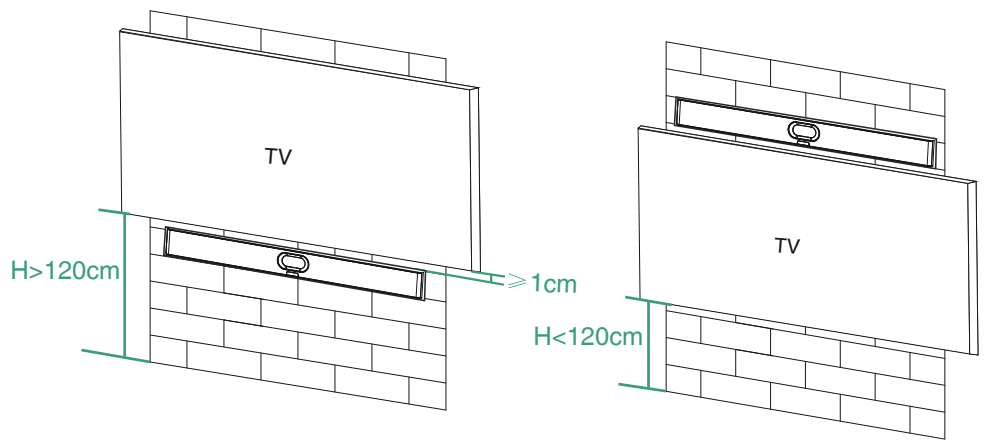


选项 5: 安装在桌面支撑架上

请参阅 6 调整倾斜角度调整摄像机角度。

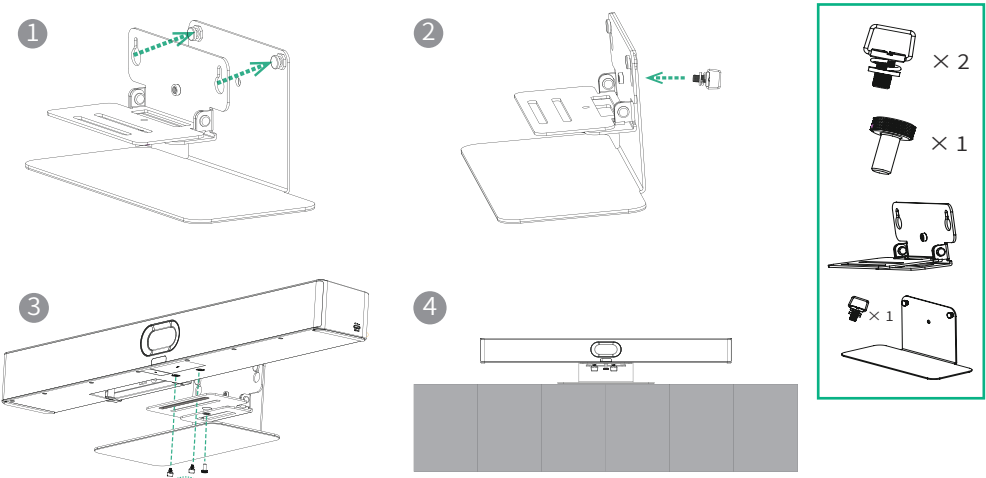

6 调整倾斜角度

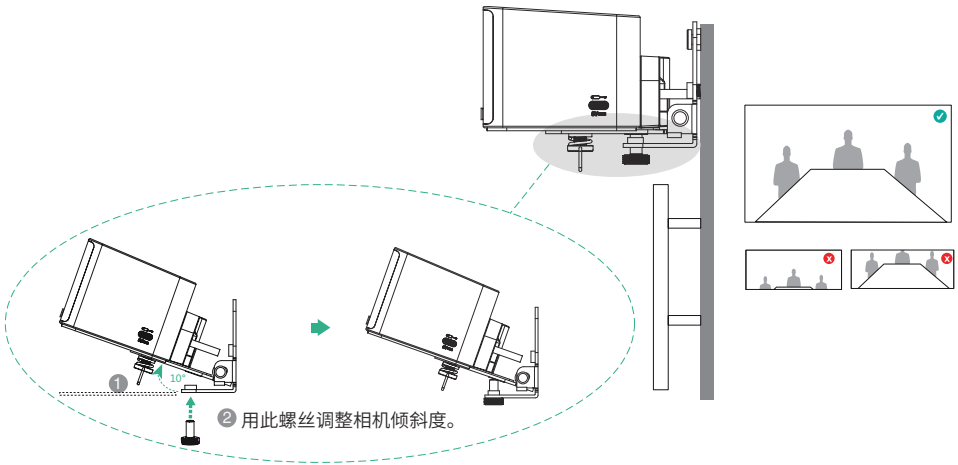

7 VCR11 (可选)

❗ 你可以使用遥控器 (部分会议平台不支持) 或 CTP25 来操作 A40。如果连接了触摸屏, 你还可以直接在触摸屏上操作 A40。

1 电源键

2 录制视频键 *

3 布局键: 在视频通话期间调整布局 *

4 自定义键: 可定义为设备模式切换键等 *

5 音量键: 🔊 🔊 放大缩小键: 🔍 🔍 确定键: Ⓞ 导航键: Ⓞ

6 静音键

7 主页键: 在非通话状态下, 使终端回到待机界面; 通话过程中, 打开通话菜单。 *

8 返回键

9 拨号键

10 删除键

11 挂机键

12 数字 / 字符键

💡 标注 * 的按键功能敬请期待。按键在不同模式下的支持程度不同, 请以实际为准。

8 与 CTP25 配对（可选）

i 为获得更好的配对体验，我们建议先启动 A40，然后再启动 CTP25。

手动配对

i 如果你购买的是组合包或用网线将 CTP25 直接连接至 A40，CTP25 与 A40 将自动配对，请跳过手动配对。

在 CTP25 上输入显示器上 A40 的 IP 地址。



CTP25



MeetingBar A40

在 CTP25 上输入配对码。



CTP25



MeetingBar A40

初始化

初始化配置语言、网络、时区和自动更新，并且选择所需平台。若选择 设备模式，请参阅 **9 设备模式** 章节。

登录账号

联系对应的服务提供商获取账号，并根据界面提示登录账号。

9 设备模式

1. 选择以下任一方式使用设备模式：
 - 在开机初始化选择平台时，选择 **设备模式**。
 - 点击 **侧边栏**，在 **会议平台** 下选择 **设备模式**。
2. 参考 **10 投屏和 BYOD** 进行使用。

10 投屏和 BYOD（可选）

无线投屏

1. 将 WPP30 连接到 A40 侧面的 **USB-C** 口。约 3 秒后，与 A40 连接的显示设备显示“无线投屏器配对成功”。
2. 将 WPP30 连接到电脑的 **USB-A** 口，点击 **演示键** 进行投屏。或将 WPP30 连接到电脑的 **USB-C** 口，立即投屏。




无线 BYOD

- i** Teams 模式下，请先参考**手动升级**的步骤 1,2,3 进入网页界面，点击 **系统 > 会议平台**，开启 **BYOD 启用**。

1. 将 WPP30 连接到 A40 侧面的 **USB-C** 口。约 3 秒后，与 A40 连接的显示设备显示“无线投屏器配对成功”。
2. 将 WPP30 连接到电脑的 **USB-A** 口或 **USB-C** 口，并在弹出的亿联无线传屏器窗口上，点击 **BYOD 模式**。



有线投屏



有线 BYOD

- i** Teams 模式下，请先参考**手动升级**的步骤 1,2,3 进入 A40 网页界面，点击 **系统 > 会议平台**，开启 **BYOD 启用**。

使用 USB-C 线连接 CTP25 与电脑，根据提示进入 BYOD 模式。

11 固件升级

自动升级

选择以下任一方式：

- 在开机初始化时开启 **自动更新**。
- 点击 **侧边栏 > 设置 > 升级**（默认管理员密码：0000），开启 **自动更新**。

手动升级

 A40 和 CTP25 需要单独升级。

1. 点击 **侧边栏 > 设置 > 关于** 获取 A40 的 IP 地址。点击 **侧边栏 > 设置 > 主机 > 关于** 获取 CTP25 的 IP 地址。
2. 在电脑的浏览器地址栏里输入 A40/CTP25 的 IP 地址，例如：`http(s)://10.82.24.11/`，按 **Enter** 键。
3. 输入用户名和密码。点击 **登录**。（默认用户名为“admin”，密码为“0000”）。
4. 导航到 **系统 > 升级**。
5. 在手动升级下方，点击对应白色框导入固件。
6. 点击 **升级**。

在 <https://support.yealink.com/> 获取最新固件。

12 帮助中心

在 A40 或 CTP25 首页，点击 **侧边栏 > 帮助中心** 查看更多功能使用文档。





HDMI、HDMI 标志和 HDMI 高清晰度多媒体接口是
HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

A 级产品说明

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括音视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



430104002624



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新技术园区护
安路 666 号亿联总部大楼
版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2024